


## Настройка IPTV на приставке iNext TV 2e в сети Русановка-Нет

Подключите приставку к телевизору и подключите источник питания к ней.



Включите телевизор и выберите источник сигнала с помощью пульта управления от телевизора (в зависимости от модели кнопка может называться *SOURCE*, *INPUT*, *HDMI*, *TV/AV*, см. инструкцию к телевизору).


По завершению загрузки устройства вы увидите меню приставки

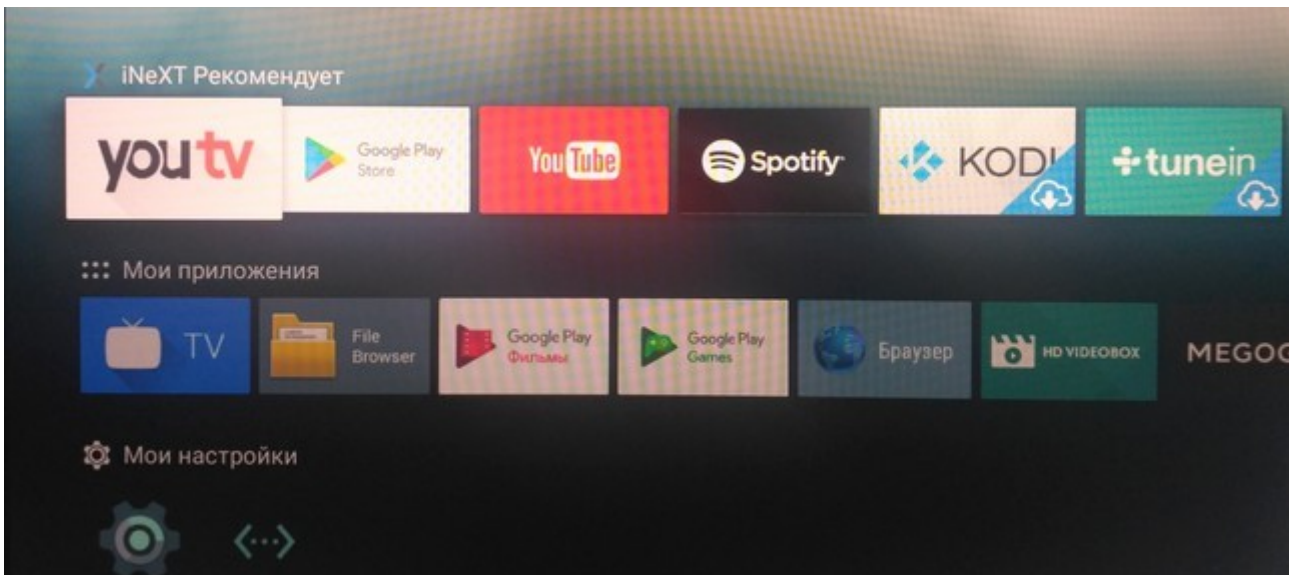


Навигация в интерфейсе приставки осуществляется кнопками со стрелками, выбор пункта меню — кнопкой *OK*, возврат назад — кнопкой *BACK*.

## Подключение к сети

Подключить приставку к домашней сети можно с помощью Wi-Fi или Ethernet  
Для этого необходимо перейти в раздел **Мои настройки** и выбрать пункт **Сеть**

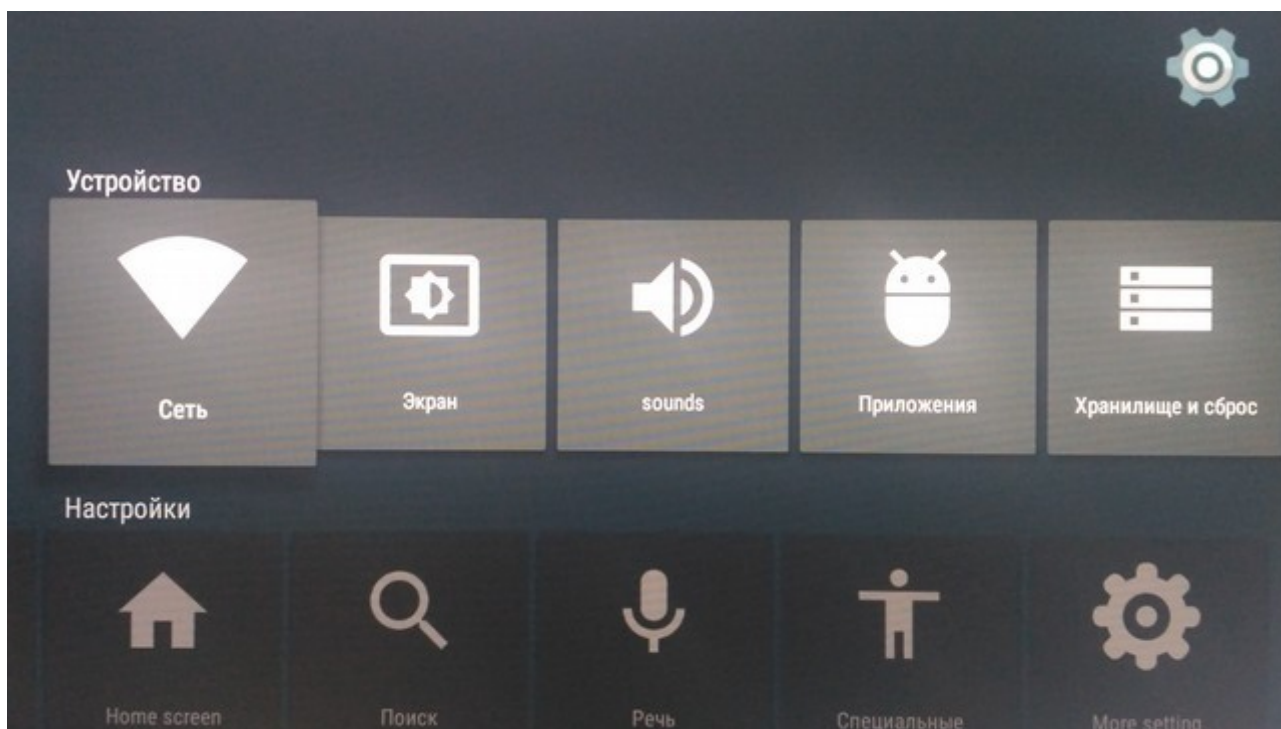

В настройках сети необходимо выбрать тип нужного подключения - **Wi-Fi** или **Ethernet**.

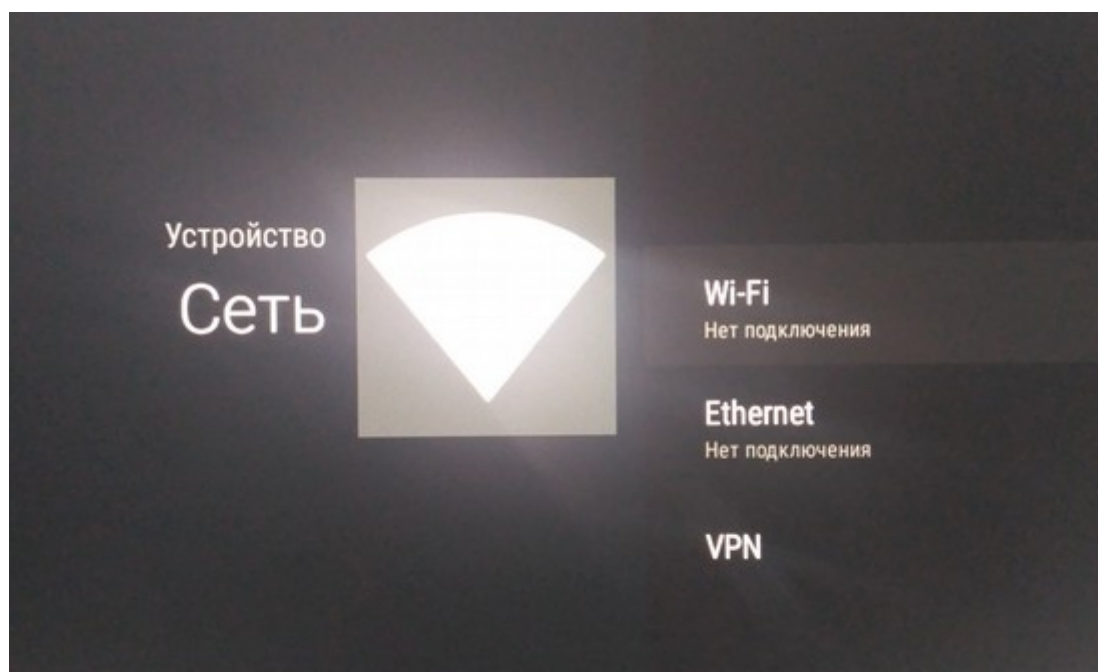

### ***Подключение по Wi-Fi***

При использовании данного типа подключения необходимо выбрать вашу Wi-Fi сеть и ввести пароль.

***Примечание:*** Wi-Fi приемник активируется только при отключенном Ethernet кабеле!

*Компания не гарантирует качественную трансляцию телевидения по Wi-Fi сети. Мы рекомендуем подключать приставку Ethernet кабелем.*

### ***Подключение по Ethernet***


С помощью патч-корда ( сетевого кабеля) соедините LAN порт маршрутизатора (роутера) с разъемом LAN приставки.

После этого в настройках ***Ethernet*** перейдите в пункт ***Расширенные настройки***, затем ***Настройки IP-адреса*** и выберите ***ИСПОЛЬЗОВАТЬ DHCP***


*По умолчанию, приставка автоматически устанавливает оптимальный видео режим, который поддерживает ваш телевизор.*

## Обновление прошивки до актуальной версии

В меню *Мои настройки* перейдите в пункт *Об устройстве*

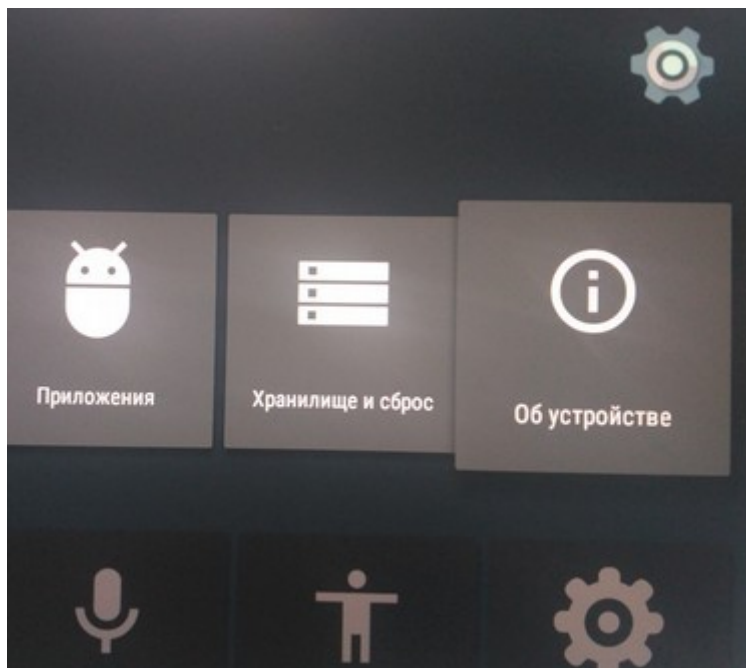

Выберите *Обновление системы*

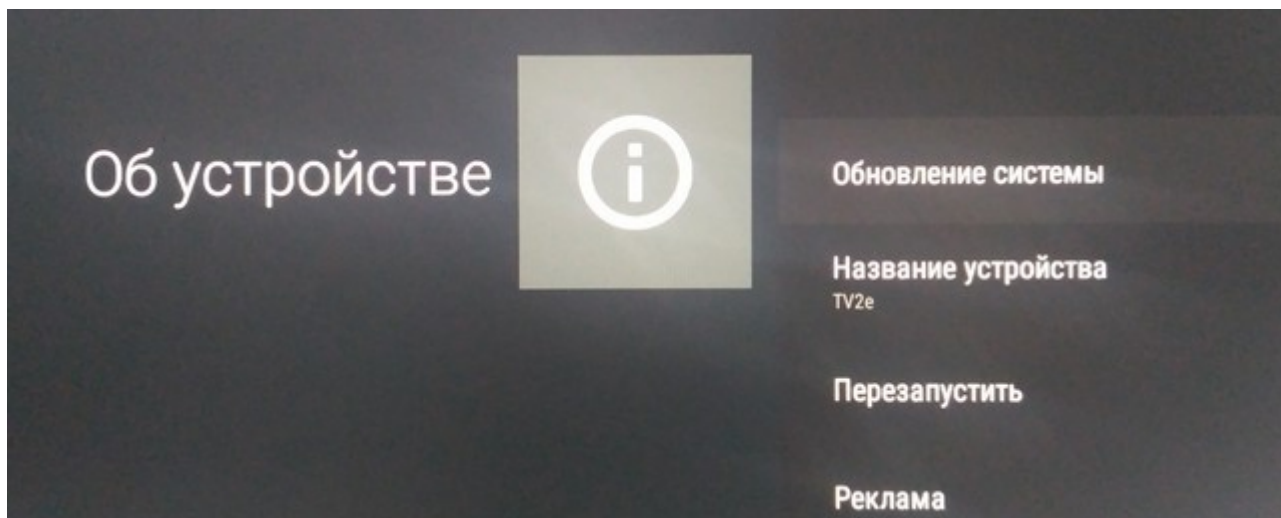

Выберите *Online Update* и следуйте подсказкам приставки. По завершению обновления прошивки приставка перезагрузится.

## Настройка IPTV

В разделе **Мои приложения** выбираем приложение **TV**




В меню приложения выбираем

**INeXT LiveChannel** → **Список каналов** → **Интернет провайдер**


В открывшемся списке ищем название провайдера «**Rusanovka-Net**»  
выбираем и подтверждаем - **ОК** → **Сделать активным** → **Готово**

Для запуска телевидения при включении приставки необходимо приложение добавить в автозагрузку.

В разделе **Мои настройки** выбираем пункт **Автозапуск приложения**

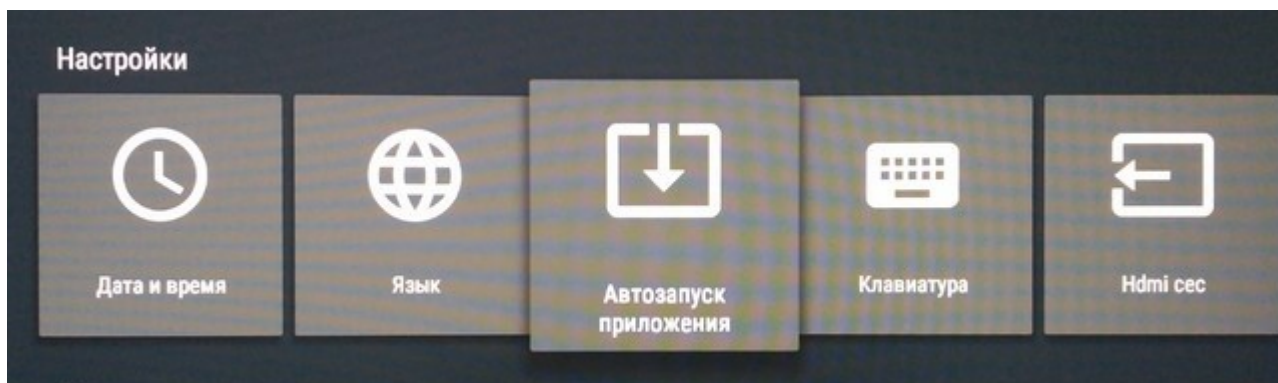

В списке выбираем приложение **Live TV** и жмем кнопку **ОК**

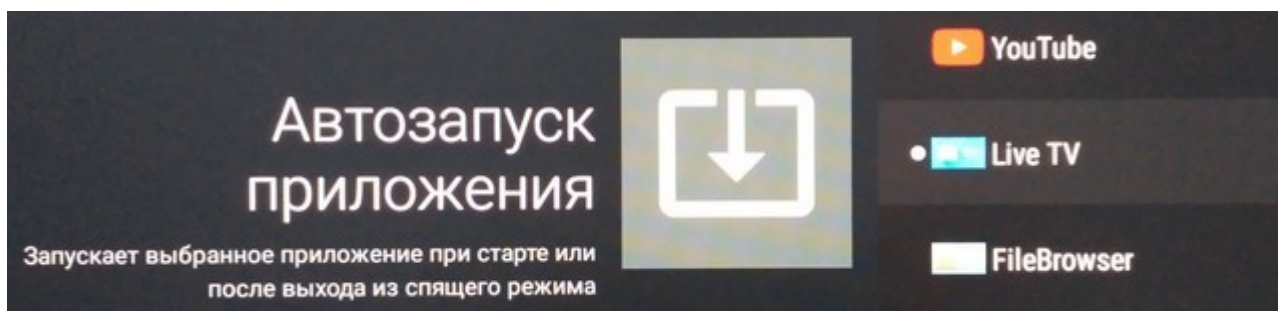

На этом настройка приставки для просмотра IPTV завершена.